

ZyAIR G-200

無線網路 USB 卡

快速安裝指引

Version 1.00

September 2003



1. 設備安裝需求

在安裝之裝，請確認您符合下列的需求：

- Pentium II 300MHz 或以上
- 至少 6 MB 可用的硬碟空間
- 至少 32 MB RAM
- CD-ROM 光碟機
- 一個 USB 插槽
- Windows 2000/XP

2. ZyAIR 無線設定工具與硬體安裝

下列的安裝程序與所有的 Windows 版本相似，將會以 Windows XP 的視窗來做範例。

請勿將 ZyAIR 在此時接上電腦

1. 插入安裝光碟片到 CD-ROM。當放入之後會自動執行。若沒有自動執行時，請將光碟片內容開啓，執執 **setup.exe**。會出現歡迎視窗，按 **Next**。
2. 按 **Next** 接受預設的安裝路徑或按 **Browse** 選擇其他的目錄
3. 按 **Finish** 完成安裝程序，請重新啓動電腦。
4. 將 ZyAIR 和電腦上的 USB 埠使用 USB 線連接起來


5. 假如 Windows 2000 警告的視窗提示出現，按 **Yes**。
6. Windows XP: 會出現 **Found New Hardware Wizard** 視窗。選擇 **Install the software automatically (建議)** 然後按 **Next**。
7. Windows XP: 假設出現警告視窗，按 **Continue Anyway**。按 **Finish** 完成安裝程序。

在 ZyAIR 無線設定工具安裝之後，一個圖示會出現在系統列上。



假設 **ZyAIR** 圖示正常的出現，表示 **ZyAIR** 正確的安裝完成。參照 **ZyAIR** 使用手冊來設定 **ZyAIR**。

LED 燈號顯示

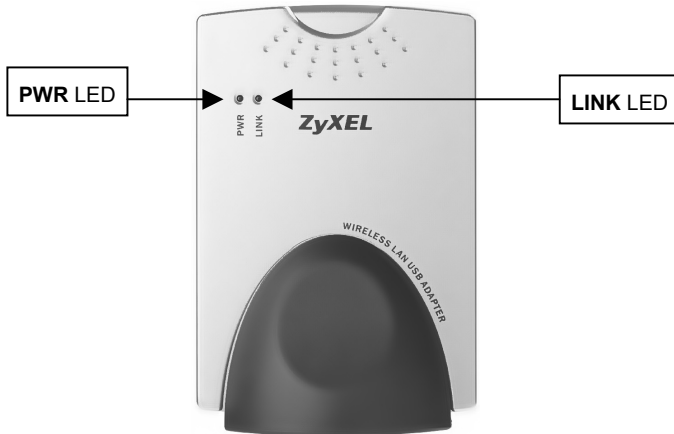

下列的表格描述在 ZyAIR 上面的燈號說明。

LED	顏色	狀態	描述
PWR	綠色	恆亮	ZyAIR 接收到電力
		無亮	ZyAIR 並無接收到電力
LINK	綠色	恆亮	ZyAIR 已連結到無線網路
		閃爍	ZyAIR 正在傳送或是接收資料
		無亮	ZyAIR 並無連結到無線網路

問題排除

問題	問題排除
Windows 沒有自動偵測到 ZyAIR	確定 ZyAIR 和電腦上的 USB 埠確實連接, 然後重新啓動電腦。檢查在 ZyAIR 上的 LED 燈號。
	執行新增硬體的作業, 可以按 開始, 設定, 控制台 然後雙擊 新增/移除硬體 . (步驟可能依 Windows 的版本有所不同)。依照畫面上的指示尋找 ZyAIR 並安裝驅動程式。
	檢查可能的硬體衝突, 在 Windows 中, 按 開始, 設定, 控制台, 系統, 硬體 然後按 裝置管理員 . 在 網路介面卡 檢查 ZyAIR 的狀態。(步驟可能依 Windows 的版本有所不同)。
	重新安裝驅動程式/無線設定工具。
	安裝 ZyAIR 在其他台電腦, 假如錯誤同樣的發生, 可能就是硬體的問題。在這樣的情況, 你可以聯絡當地的提供廠商。